



MV3

BENUTZERHANDBUCH



Tragbarer Hochleistungs-lautsprecher

INHALT

EINLEITUNG

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	-1-
AUSPACKEN	-1-
VERPACKUNGSINHALT	-1-
SICHERHEIT ZUERST	-1-
WARNUNGEN	-1-

ERSTE SCHRITTE

MV3-ÜBERSICHT	-2-
OBERSEITE	-2-
RÜCKSEITE	-2-

HANDS-ON

VERBINDUNGEN	-3-
NFC-KOPPELN	-3-
BLUETOOTH-VERBINDUNG	-3-
LINE-IN-EINGANG (AUX)	-3-
USB-LADEGERÄT	-3-
TWS-MODUS (TRUE WIRELESS STEREO)	-3-

SERVICE

BATTERIEPFLEGE	-4-
FEHLERBEHEBUNG	-4-
GARANTIEBESTIMMUNGEN	-4-
RICHTIG ENTSORGUNG	-4-
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	-4-

EINLEITUNG

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Vielen Dank für den Kauf eines tragbaren Lautsprechers NEXT Audiocom MV3. Dieses Benutzerhandbuch wird zur Verfügung gestellt, um Ihnen nützliche und wichtige Informationen zu Ihrem Gerät zu geben. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit um es zu lesen und halten Sie es für die Zukunft als Referenz zur. Der NEXT Audiocom MV3 ist ein tragbarer Hochleistungslautsprecher, der für einen ausgewogenen Klang mit hervorragender Basswiedergabe sorgt. Ihre Parties werden nie mehr das Gleiche sein.


AUFMERKSAMKEIT! Wegen der Dauer Entwicklung von Techniken und Standards, NEXT Audiocom behält sich das Recht vor, die Spezifikationen seiner zu ändern Produkte ohne Warnung. Für die meisten Aktualisiert Version davon _ Handbuch und Allgemeines Information etwa dieses und andere Produkte, bitte Besuch unsere Website www.nextaudiocom.com.

AUSPACKEN

NEXT Audiocoms Produkte sind unter strikten Qualitätsrichtlinien und Überwachung gemäß höchsten Standards gebaut. Beim Auspacken Ihres Produkts untersuchen Sie es sorgfältig auf Anzeichen von Transportschäden und informieren Sie Ihren Händler sofort, wenn solche Schäden aufgetreten sind. Es wird empfohlen die Originalverpackung aufzubewahren, damit das Produkt zukünftig wieder verpackt werden kann Wenn falls notwendig. Bitte beachten Sie, dass NEXT Audiocom und seine autorisierten Händler keine Verantwortung für Schäden am zurückgegebenen Produkt übernimmt, wenn eine nicht zugelassene Verpackung genutzt.

VERPACKUNGSINHALT:

- NEXT Audiocom MV3
- Energieversorgung
- Benutzerhandbuch

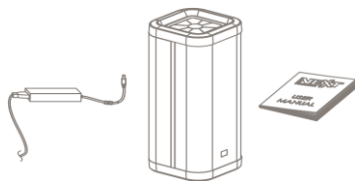

SICHERHEIT ZUERST

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um die Folgenden Aussagen betreffend der sichern Nutzung Ihres NEXT Audiocom MV3 zu überprüfen.

- Lesen Sie diese Anweisungen
- Behalten Sie diese Anweisungen
- Beachten Sie alle Warnungen
- Befolgen Sie alle Anweisungen
- Dieses Gerät darf nur mit dem Netzteil und/ oder Aufladekabel des Herstellers genutzt werden
- Schützen Sie das Netzkabel vorm Betreten oder vor dem Einklemmt werden. Besonders an Steckern, Steckdosen und an deren Ausgängen am Gerät.

- Verwenden Sie den Lautsprecher niemals in der Nähe von Entzündungsquellen oder Wärmequellen wie Heizkörper, Öfen oder anderen Hitze produzierenden Geräte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser bzw. setzen Sie es keinem Regen aus.
- Setzen Sie Batterien keiner übermäßigen Hitze, wie Sonnenschein, Feuer oder ähnlichem aus.
- Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt ist, schalten Sie es sofort aus.
- Öffnen Sie das Gerät nicht oder versuchen Sie nicht das Gerät zu warten. Es darf nur durch autorisiertes und qualifiziertes Personal repariert werden.
- Reinigen Sie das Gerät nur unter Verwendung eines sauberen, und trockenes Tuch.
- Ziehen Sie den Netzstecker während Blitz, Stürme oder wenn Sie es längere Zeit nicht nutzen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum mit verzerrtem Klang.

WARNUNGEN



VORSICHT:

Entfernen Sie niemals die Abdeckung, weil ansonsten das Risiko eines elektrischen Schlags besteht. Es sind keine, durch den Nutzer wartungsfähigen Teile im Gerät. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt.

Das Blitz mit Pfeilspitze Symbol innerhalb eines Gleichschenkel Dreieck, soll den Benutzer auf das Vorhandensein von nicht isolierter „gefährlichen Spannung“ innerhalb des Produkts alarmieren, die ausreichend für einen elektrischen Schlag ist.

Das Ausruf Zeichen innerhalb eins gleichschenkeligen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein von Betriebs- und Wartungsanweisungen alarmieren.




VORSICHT:

Die Verwendung dieses Gerätes unterliegt der jeweils geltenden nationalen Unfallverhütung Regeln und Vorschriften. Als Hersteller ist NEXT Audiocom verpflichtet Sie formal über die Existenz potenzieller Gesundheit Risiken zu informieren. Gehörschäden durch hohe Lautstärke und länger Dauer. Bei Verwendung ist dieses Produkt in der Lage hohe Schalldruck Level (SPL) zu erzeugen, die zu irreversiblen Hörschäden bei Darstellern, Mitarbeitern und Zuschauern führen können. Aus diesem Grund vermeiden Sie die längere Belastung durch Lautstärken von über 90 dB.

Einstieg

MV3-ÜBERSICHT

OBERSEITE

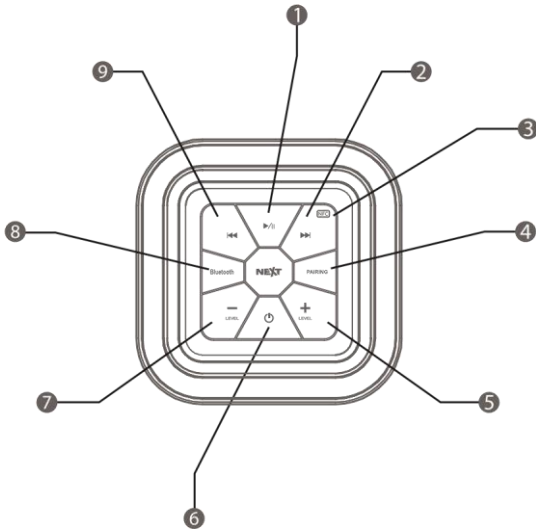

1. Play / Pause

Drücken Sie einmal, um zu spielen. Während des Abspielens einmal drücken, um zu pausieren. Nochmal drücken, um das Abspielen fortzusetzen.

2. Nach vorne

Drücken, um zum nächsten Lied zu springen (nur auf Bluetooth)

3. NFC-TAG

Verwenden Sie die NFC - Funktion, um Ihr Gerät schnell zu verbinden (siehe Seite 3)

4. Paarung

Verwenden Sie es, um zwei MV3- Lautsprecher im TWS - Modus zu koppeln (siehe Seite 3)

5. Lauter

Erhöht die Gesamtlautstärke. Alle LEDs blinken, wenn der maximale Pegel erreicht.

6. Leistung

Drücken, um den MV3 einzuschalten

3 Sekunden lang gedrückt halten, um den MV3 auszuschalten

7. Lautstärke runter

Verringert die Gesamtlautstärke. Alle LEDs blinken, wenn das Minimum Level erreicht ist.

8. Bluetooth

Drücken zum Aktivieren / Deaktivieren der Bluetooth Verbindung.

Wenn getrennt blinkt die LED schnell (zweimal pro Sekunde)


Wenn verbunden bleibt die LED durchgehend an.

Beim Spielen blinkt die LED (einmal pro Sekunde).

9. Rückwärts

Drücken, um zum vorherigen zu springen Lied (nur auf Bluetooth)

Rückseite

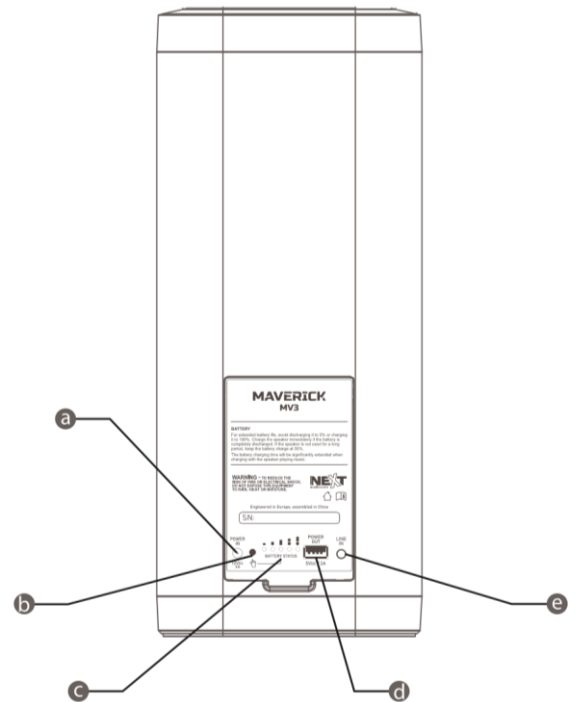

a. Power Input

Verwenden Sie zum Aufladen des MV3 das mitgelieferte Netzteil

AUFMERKSAMKEIT!

Laden Sie den eingebauten Akku vollständig auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

b. Taste zur Überprüfung des Batteriestatus

Überprüfen Sie den Status der MV3-Batterie, indem Sie diesen Taster drücken. Der Batterie Level kann auch mit ausgeschaltetem Lautsprecher eingesehen werden.

c. Batteriestatus -LED- Anzeige

Die Anzahl der aufleuchtenden LED's zeigt den Batteriestand gemäß der folgenden Tabelle an:

- 1: ■ 0%-20%
- 2: ■■ 21%-40%
- 3: ■■■ 41%-60%
- 4: ■■■■ 61% - 80%
- 5: ■■■■■ 81% - 100%

d. USB -Ladeanschluss (5 V, 2 A)

Schließen Sie hier ein externes USB-Gerät an, um das Gerät aufzuladen. **HINWEIS:** Dieser USB - Anschluss ist nur zum Aufladen bestimmt. Um ein externes Gerät aufzuladen, muss der Lautsprecher eingeschaltet sein

e. Line IN

AUX- Audioeingang . Schließen Sie Ihren Audioplayer an Gerät mit einem 3,5 -mm- Stereo Buchse . Dieser Eingang hat Priorität über Bluetooth .

HANDS-ON

VERBINDUNGEN

NFC-KOPPELN


Das NEXT Audiocom MV3 verfügt über eine NFC-Kopplungsfunktion. Koppeln Sie Ihr Audiogerät einfach mit einer Berührung.

1.

Schalten Sie Ihren Lautsprecher ein. Stellen Sie die NFC-Funktion Ihres mobilen Geräts auf ON. (Vor der NFC-Kopplung muss das mobile Gerät mindestens einmal manuell mit dem MV3 gepaart worden sein)

2.

Berühren Sie mit Ihrem Mobilgerät das NFC-Logo auf der Oberseite des Lautsprechers.

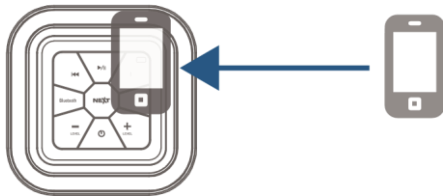

Achtung!

Vermeiden Sie die Verwendung von Abdeckungen oder anderen blockierenden Teilen auf Ihrem Mobiltelefon, während des Lesens des NFC-Tags für die Kopplung.

3.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die um die Verbindung herzustellen, falls es welche gibt. Nachdem die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, wechselt die Bluetooth LED-Anzeige von Blinken auf Dauerbetrieb um.


BLUETOOTH-VERBINDUNG

1.

Drücken Sie die Bluetooth-Taste (Seite 2, Taste 8) am Lautsprecher um den Bluetooth-Kopplungsmodus aufzurufen. Es ertönt eine Stimme "Bluetooth-Modus" und die Bluetooth-LED blinkt schnell und wartet auf die Kopplung.

2.


Wählen Sie auf Ihrem mobilen Gerät "NEXT MV3", um eine Verbindung herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der Ton von Ihrem Bluetooth-Gerät an diesen Lautsprecher gestreamt.

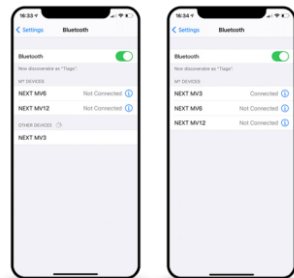

HINWEIS: Das Bild steht für ein bestimmtes Mobiltelefon Modell. In Ihrem Fall kann sich die Anzeige unterscheiden .


LINE-IN-EINGANG (AUX)

Schließen Sie ein 3,5-mm-Audiokabel (nicht mitgeliefert) an die Kopfhörerbuchse Ihres tragbaren Audiogeräts und den LINE IN-Anschluss des MV3. Schalten Sie Ihr tragbares Audiogerät ein und starten Sie die Wiedergabe Ihrer Lieblingsongs

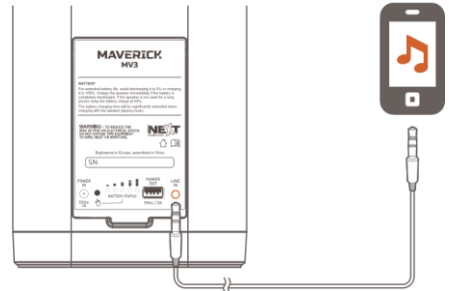

USB-LADEGERÄT


Sie können den MV3 als Powerbank für Ihre wiederaufladbaren USB-Geräte verwenden (5V, 2A). Schließen Sie Ihr USB-Gerät an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Lautsprechers

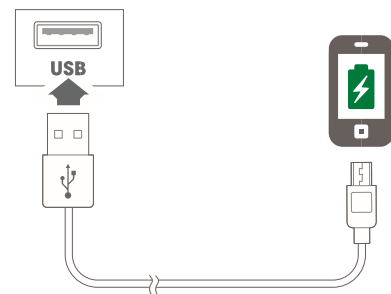

TWS-MODUS (TRUE WIRELESS STEREO)

Verbinden Sie zwei MV3 kabellos mit der TWS-Technologie.

Drücken und halten Sie die Taste "PAIRING" an beiden Lautsprechern gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt. Sie hören eine Stimme, die Ihnen anzeigt, dass die Lautsprecher koppeln. Sobald die TWS-Verbindung aufgebaut ist, hören Sie eine weitere Stimme, die das erfolgreiche Pairing bestätigt.

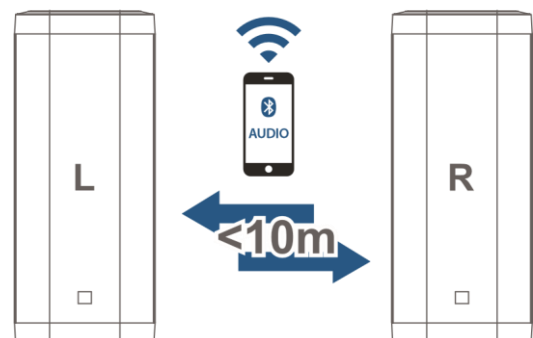

SERVICE

BATTERIEPFLEGE

- Laden Sie den eingebauten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Dadurch wird die Lebensdauer des Akkus verlängert.
- Vermeiden Sie es, den Akku unter 20 % zu entladen und ihn über 90% aufzuladen. Dadurch wird die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Wenn Sie den Lautsprecher über einen längeren Zeitraum lagern wollen (mehr als 10 Tage), laden Sie ihn auf 40% bis 60% auf, bevor Sie ihn ausschalten und lagern.
- Vermeiden Sie extreme Hitze und Kälte. Wenn Ihr Lautsprecher sehr heiß oder kalt wird kann der Akku belastet werden und sich seine Lebensdauer verkürzen.

FEHLERBEHEBUNG

VORSICHT:

Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, prüfen Sie die folgenden Punkte bevor Sie den Kundendienst anfordern.

Problem: Das Gerät schaltet sich nicht ein

Aktion zur Lösung:

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter an die Steckdose und an den MV3 angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, andernfalls verwenden Sie das Netzteil, um den Lautsprecher einzuschalten.

Problem: Kein Ton des Lautsprechers

Aktion zur Lösung:

- Vergewissern Sie sich, dass der MV3 eingeschaltet ist
- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke an beiden Geräten, dem Audioplayer und dem MV3, auf ein hörbares Level eingestellt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass es an eine Musikquelle angeschlossen ist

Problem: Das Bluetooth -Gerät kann keine Verbindung mit dem Lautsprecher herstellen

Aktion zur Lösung:

- Überprüfen Sie, ob Sie die Bluetooth - Funktion des Geräts aktiviert haben.
- Bringen Sie das Gerät näher an den MV3 heran oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen dem Gerät und dem MV3

GARANTIEBESTIMMUNGEN

NEXT Audiocom gewährt auf seine Produkte eine Garantie von NEXT Audiocom, gegen Herstellungsfehler in Material oder Verarbeitung über einen Zeitraum von 2 Jahren, gerechnet ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs für den Endverbraucher. Der Originalkaufbeleg ist für die Gültigkeit der Garantie obligatorisch, und das Produkt muss bei einem von NEXT Audiocom autorisierten Händler gekauft worden sein. Die Garantie kann während der Garantiezeit auf einen nachfolgenden Besitzer übertragen werden, was jedoch die Garantiezeit nicht über die ursprüngliche Garantiezeit von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum, wie sie auf der Rechnung von NEXT Audiocom angegeben

ist, verlängern kann. Während der Garantiezeit wird NEXT Audiocom ein Produkt, das sich als defekt erweist, nach eigenem Ermessen entweder reparieren oder ein Produkt, das sich als defekt erweist, entweder reparieren oder ersetzen, vorausgesetzt das Produkt in seiner Originalverpackung und mit vorausbezahlem Versand an einen autorisierten NEXT Audiocom-Servicevertreter oder -Vertriebspartner verschickt. NEXT Audiocom kann nicht verantwortlich gemacht werden für Defekte, die durch unbefugte Änderungen, unsachgemäßen Gebrauch Fahrlässigkeit, Witterungseinflüssen, höherer Gewalt Witterungseinflüssen, höherer Gewalt, Unfällen oder einer Verwendung des Produkts die nicht den Anweisungen in diesem Handbuch und/oder NEXT Audiocom entsprechen. NEXT Audiocom ist nicht haftbar für Folgeschäden. Diese Garantie ist exklusiv, und keine andere Garantie wird weder ausdrücklich noch stillschweigend gewährt. Diese Garantie hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte.

RICHTIGE ENTSORGUNG

Wenn das MV3 endgültig entsorgt werden soll, bringen Sie das Produkt einer örtlichen Recyclinganlage zur umweltgerechten Entsorgung zuzuführen. Dieses Gerät sollte nicht als allgemeiner Hausmüll behandelt werden. Geräte, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. Für weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder den örtlichen Behörden. Bei Produkten mit einer eingebauten Batterie, die für die gesamte Lebensdauer des Produkts hält, kann der Benutzer sie möglicherweise nicht entfernen. In diesem Fall ist es notwendig, die Batterie zu ersetzen, um sie zu recyceln oder einer solchen Batterie, muss dieser Vorgang von autorisierten Servicezentren durchgeführt werden. In der EU ist es illegal, Batterien im Hausmüll zu entsorgen. Alle Batterien müssen umweltgerecht entsorgt werden. Wenden Sie sich an Ihr örtliches Amt für Abfallwirtschaft für Informationen über die umweltgerechte Sammlung, das Recycling und die und Entsorgung von Altbatterien.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp : Tragbarer Lautsprecher mit hoher Leistung

Frequenzgang (-6 dB): 60 Hz - 20 kHz

RMS-Leistung: 65W

SW-Treiber: 1 x 6"-Subwoofer

LF-Treiber: 2 x 3-Zoll-Tieftöner

HF-Treiber: 2 x 1" Hochtöner

Drahtloses Verbindungssystem: Bluetooth 4.2+EDR+BLE

Reichweite: 10 m (32,8 Fuß)

Audioeingänge: Stereo-Bluetooth, 3,5-mm-AUX-Audiobuchse

Besonderheiten: NFC, TWS, USB-Ladegerät 5V/2A

Stromversorgung: DC 12V/3A

Batterietyp : Wiederaufladbar 7,4 V/6600 mAh (Lithium -Ionen)

Akkuladezeit : 4 Stunden

Akku -Spielzeit: Bis zu 20 Stunden

Abmessungen (B x H x T): 178 x 425 x 178 mm (7 x 16,7 x 7")

Nettogewicht : 4,2 kg (9,3 lb)

Versandgewicht : 4,6 kg

HINWEIS: 20 Stunden Batterie Spielzeit ist nur als Referenz und kann variieren je nach Musikinhalt und Akku Alterung nach zahlreichen Zyklen .